




INSTRUCTION MANUAL

PL Instrukcje obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

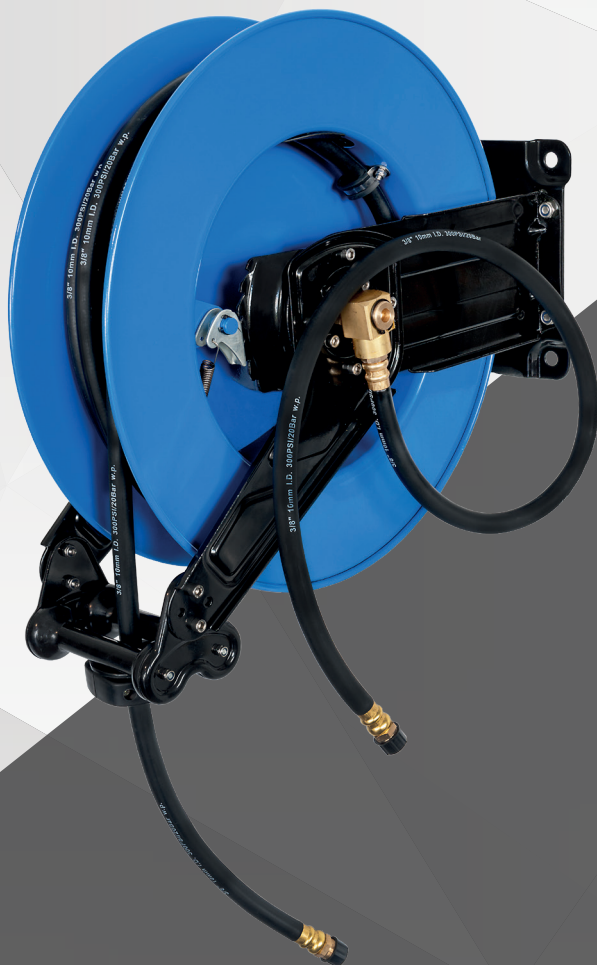

PNEUMATIC HOSE REEL

REF. NUMBER: 46599 / 46620

Zwijadło z węzłem należy użytkować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Airpress Polska Sp. z o.o. zastrzega prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej instrukcji, jeśli nastąpią zmiany specyfikacji technicznej produktu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Airpress Polska.


Instrukcje należy zachować do późniejszego wglądu.

1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Zwijadło z węzłem należy użytkować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu. Airpress Polska Sp. z o.o. zastrzega prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej instrukcji, jeśli nastąpią zmiany specyfikacji technicznej produktu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Airpress Polska.


2. MONTAŻ

Zwijadła nie należy montować w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zwijadła nie należy narażać na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur. Zwijadło należy przytwierdzić do ściany.

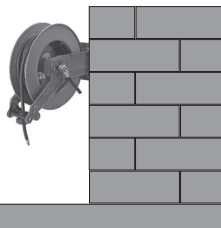


Montaż ścienny


3. UŻYTKOWANIE

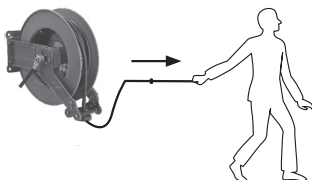

1. Pociągnąć wąż w linii prostej od zwijadła. Użytkownik powinien usłyszeć dźwięk pracującego mechanizmu zębatkowo-zapadkowego

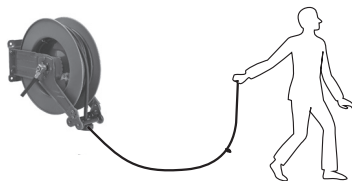

2. Rozciągnąć wąż na wymaganej długości.

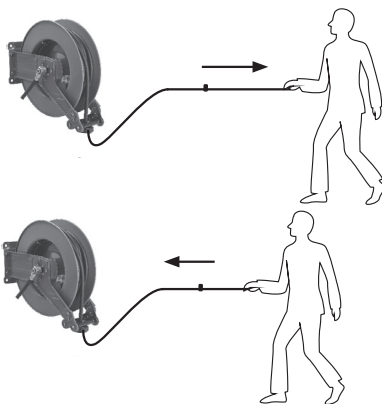

3. W celu odblokowania mechanizmu zębatkowo-zapadkowego i zwinięcia węża należy wyciągnąć kolejne 5 do 25 cm węża aż do ustania dźwięku mechanizmu. Następnie, trzymając wąż pozwolić, aby zaczął być nawijany ponownie na bęben zwijadła. Jeśli wąż zostanie puszczony podczas zwijania, to będzie się on zwijał w sposób niekontrolowany i szybko, co może doprowadzić do uszkodzeń lub urazów spowodowanych przez zwijany wąż.



UWAGA

Zwijanie węża przebiega sprawniej i łatwiej kiedy nie jest on pod ciśnieniem. Przed zwinięciem węża należy odciąć dopływ sprężonego powietrza do węża oraz zniwelować ciśnienie powietrza znajdującego się w jego wnętrzu.

4. KONSERWACJA

- Zwijadło należy czyścić z użyciem delikatnie zwilżonej szmatki. Należy używać łagodnych detergentów. Używanie wszelkich rozpuszczalników lub substancji żrących jest zabronione i spowoduje uszkodzenie węża i/lub zwijadła.
- Nie zanurzać węża w wodzie.
- Jeśli wąż jest brudny, należy go wytrzeć przed ponownym nawinięciem na wąż.
- Zabrania się użytkowania zwijadła w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach oraz montowania go w miejscu go w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	DŁUGOŚĆ WĘŻA	RODZAJ WĘŻA	CIŚNIE- NIE	WEWNĘTRZNA / ZEWNĘTRZ- NA ŚREDNICA WĘŻA	ROZMIAR PRZYŁĄCZA
46599	15 m	Gumowy wąż zbrojony	20 bar	10 mm / 13,5 mm	3/8"
46620	20 m	Gumowy wąż zbrojony	20 bar	10 mm / 13,5 mm	3/8"

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Service


Keep these instructions for future reference.

1. SAFETY INSTRUCTION

Zwijadło z węzłem należy użytkować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu. Airpress Polska Sp. z o.o. zastrzega prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej instrukcji, jeśli nastąpią zmiany specyfikacji technicznej produktu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Airpress Polska.


2. INSTALLATION

Install the reel in a site which is sheltered from direct sunlight, extreme heat and cold. It can be mounted on the wall.

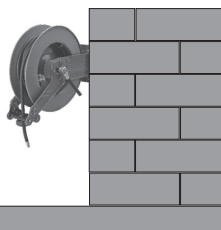


Wall mounted


3. OPERATING INSTRUCTIONS

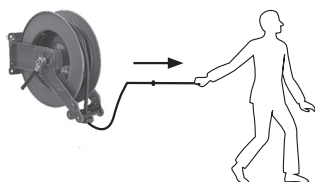

1. Pull the hose straight outward from the reel. A clicking noise will be heard.

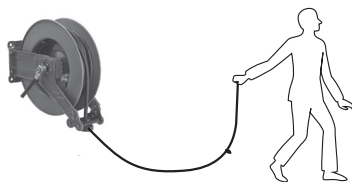

2. Extend the hose whilst the clicking noise can be heard and stop at the desired length.

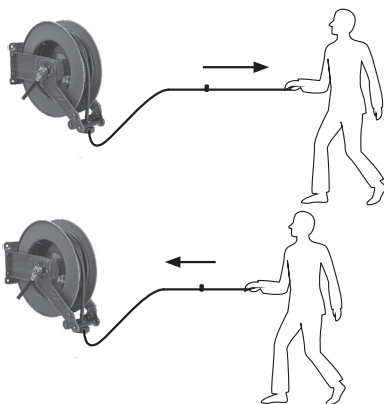

3. To unlock the hose and allow it to rewind, extend it further until the clicking stops and then let it retract. Keep hold of the hose all the time. If you let go of the hose it will rewind in an uncontrolled manner at high speed and could cause an injury or damage surrounding objects.



UWAGA

It is easier for the hose to retract if it is not under pressure. Turning off the air compressor makes this easier.

4. CARE AND MAINTENANCE

- Clean the air hose reel using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Never immerse the air hose reel in water for cleaning.
- If the hose is dirty, wipe it clean before rewinding it onto the reel.
- Do not use the air hose reel in extremely high or low temperatures since it may become difficult to handle.

5. TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL	HOSE LENGTH	TYPE OF HOSE	PRESSURE	INNER / OUTER DIAMETER OF HOSE	SIZE OF INNER FITTING
46599	15 m	reinforced rubber hose	20 bar	10 mm / 13,5 mm	3/8"
46620	20 m	reinforced rubber hose	20 bar	10 mm / 13,5 mm	3/8"